

一、安装失败原因

(1) 首先，安装失败的原因很有可能是你更新了 Windows 系统，CH340 驱动对 win7，win10 具有一定的适配性。win11 的安全性提高了，同时也变得臃肿，权限管理越发严格，这也不一定是好事。


(2) 这个原因占了最主要的内容！你使用的数据线并非数据线而是充电线。虽然两者都是用的 USB 接口，但其功能是有很大区别的。

(3) win8 系统以上如果安装失败，建议关闭电脑数字签名。


(4) 如果提示“驱动预安装成功”，这说明电脑没有检查到设备接入，很大可能即用的数据线并非真正的数据线。

二、解决方案

如果你的驱动安装成功了，那么在设备管理器中的端口目录下应该是这样的：

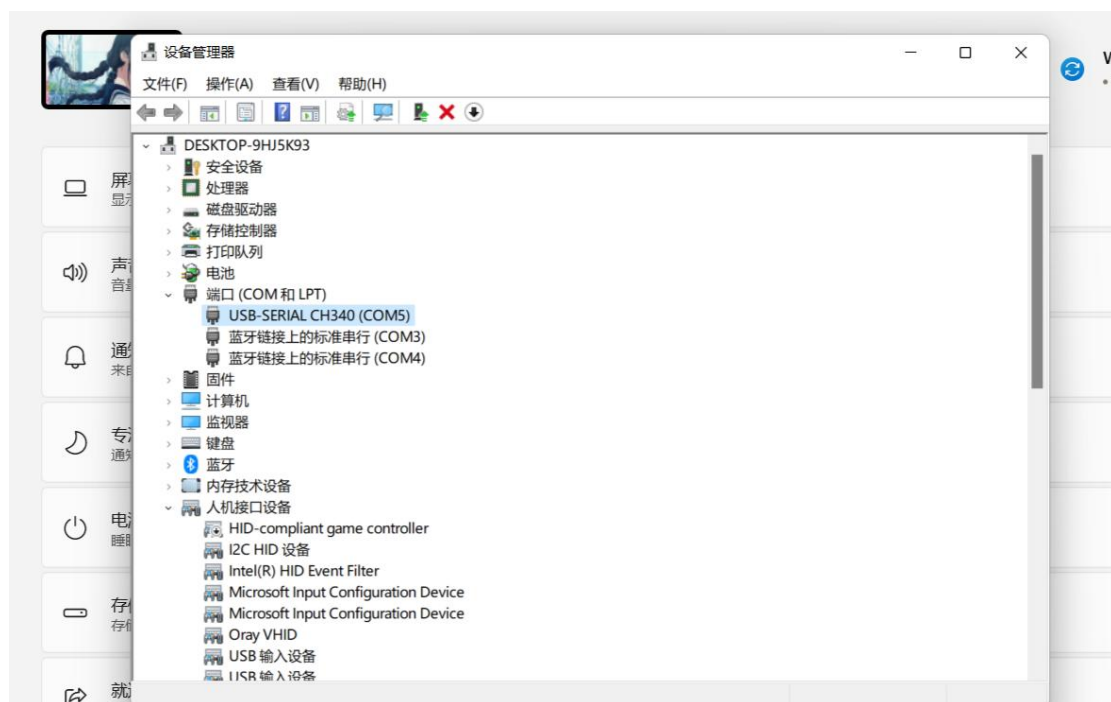

(1) 首先可以更换驱动安装包版本。

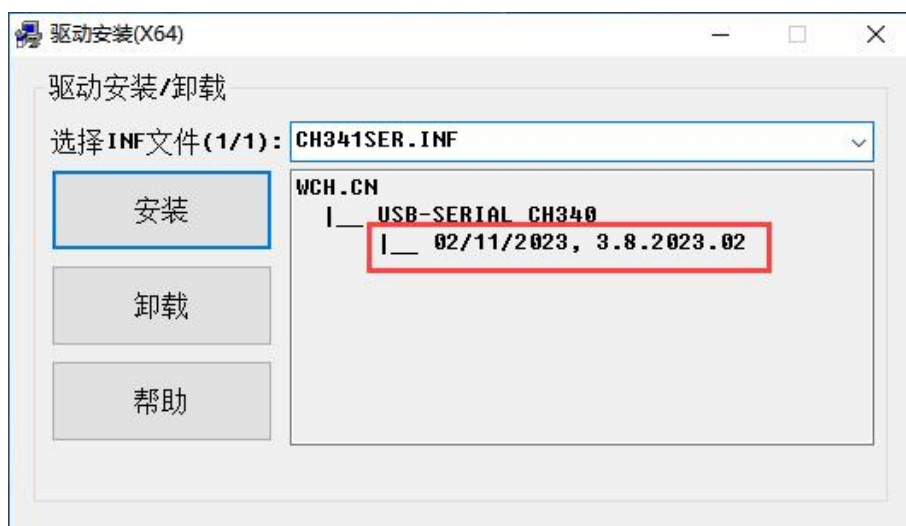


下载之后可以直接安装新版的驱动。

(2) 可以试着将系统恢复到 win10 或以下，当然，重装系统很麻烦，一般不会这样子做，如果不想重装系统，可以试着关闭电脑数字签名。（这时候需要我们的度娘啦！百度一下怎样关闭电脑数字签名，流程也不难）：

win11如何关闭数字签名认证是一部分用户想要知道的方法，在用户的非原厂系统之下，有些应用软件需要正版原厂的数字签名认证，否则就无法运行，因此对于这种情况，那些组装机电脑用户就需要关闭数字签名认证，下面win11关闭数字签名认证方法介绍的这几个步骤就能帮助用户进行关闭数字签名认证，这样运行软件也更方便。

win11如何关闭数字签名认证

- 1、在桌面开始菜单中击右键，在弹出的菜单中选择“以管理员身份运行命令行窗口”页面。
- 2、在打开的命令行窗口页面中输入以下命令：bcdedit.exe /set nointegritychecks on，按回车键确认。

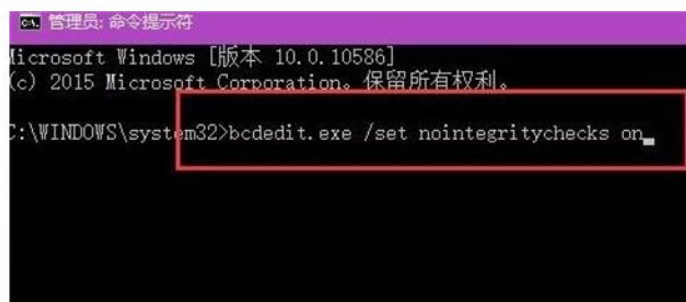

3、回车键之后，该程序将立即被执行完毕，同时窗口页面中弹出“操作成功完成”的信息提示，点击关闭该命令行窗口，这样就完成windows11永久关闭强制数字签名的设置了。

(3) 建议使用我们提供的数据线！这是最重要的原因！现在市场上买的杂牌子数据线并不一定是可以数据传输的，市场上的假数据线越来越多，真不好辨别。而我们所提供的均是可以进行数据传输的数据线，大家可以放心使用。